

# mitsubishi

三菱IHジャー炊飯器(家庭用)

取扱説明書  
メニュー集

形名

## NJ-ES06




- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
- 保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- 取扱説明書と保証書は大切に保存してください。

# 加熱のしくみと特長

1

## 電磁加熱 (IH) でかまどのようにつつみ炊き

「電磁加熱 (IH)」とは、ヒーターや炎が発する熱を内なべに伝えるのではなく、内なべ自体を発熱させて、炊飯します。だから内なべをつつみこむように炊飯できます。

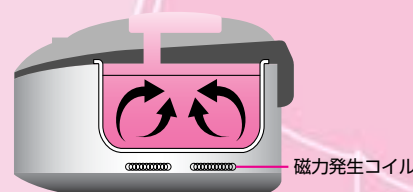

本体の磁力発生コイルに電流を流すと、磁力が発生。磁力が内なべを通るとき、内なべ自体が発熱する。

2

## 沸騰継続炊き「大沸騰 IH」

おいしさのためには、沸騰しても火を弱めないことが大切。沸騰しても吹きこぼさない蒸気口 (カートリッジ) と新制御により、強火を継続して“うまみの素”を引出し、一粒一粒をシャキッと、さらにおいしいごはんに炊きあげます。

3

## 内なべは高級ステンレス 5 層鍋「ベローナ・ゴールド」

熱伝導のよいアルミを、保温性と耐久性に優れたステンレスで挟んだ「ステンレス 5 層鍋厚釜」を採用。表面はフッ素加工。


# お使いになる前に

### ●付属品の確認

●しゃもじ: 1 コ



●計量カップ: 2 コ

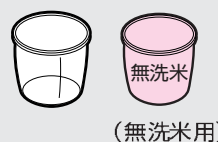


(無洗米用)

●しゃもじ受け: 1 コ  
セットのしかた  
⇒ 6 ページ



●取扱説明書/メニュー集  
(本書): 1 部

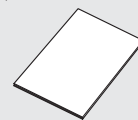

### ●現在時刻の確認

- 24 時間表示の時計です。(昼の 12 時は 12 : 00、夜の 12 時は 0 : 00)
- 工場出荷時にセットしてありますが、室温の変化などにより多少ずれることがあります。ずれているときは、正しく合わせてください。時計の合わせかた ⇒ 17 ページ (ずれていると、予約炊飯のときに、予約した時刻に炊きあがらない。)

# もくじ

## ご使用の前に

	ページ
加熱のしくみと特長	2
お使いになる前に	2
安全のために必ずお守りください	4
各部のなまえ 本体	6
操作・表示部	7

## 使いかた

ご飯の炊きかた	8
メニュー	10
「急いで」炊く	
お急ぎ	12
「1 時間単位」で予約して炊く	
かんたんタイマー	13
「食べたい時刻」を予約して炊く	
予約	14
保温について	16
内なべのフッ素加工を長持ちさせるために	16
時計の合わせかた	17
内蔵電池について	17
停電したとき	17

## こんなとき

お手入れ (放熱板、カートリッジなど)	18
故障かな?と思ったら	20
保証とアフターサービス	22
おいしいご飯を食べるために	24

## メニュー集



メニュー集もくじ	25
メニュー	26

## 仕 様









仕 様	裏表紙
-----	-----

# 安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。


 <b>警告</b>	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの
 <b>注意</b>	誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。

 <b>禁止</b>	 <b>接触禁止</b>	 <b>指示にしたがう</b>	 <b>電源プラグを抜く</b>	(本体表示)
 <b>分解禁止</b>	 <b>水ぬれ禁止</b>	 <b>ぬれ手禁止</b>	 <b>感電注意</b>	

 <b>警告</b>	
<b>分解・修理・改造はしない</b>  感電・発火・けがの原因。 * 修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。	<b>電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを単独で使う</b>  コンセントの単独使用 他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延長コードを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。
<b>ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない</b>  感電の原因。	<b>電源プラグの刃および刃の取付面のほこりをとる</b>  ほこりが付着していると、火災の原因。
<b>水につけたり、水をかけたりしない</b>  感電・ショートの原因。	<b>電源プラグは根元まで確実に差込む</b>  根元まで差込む 差込みが不完全なとき、感電・発熱による火災の原因。
<b>吸・排気口やすき間にピン・針金・金属物など、異物を入れない</b>  感電・けがの原因。	<b>傷んだ電源コード・プラグや差込みのゆるいコンセントは使わない</b>  感電・ショート・発火の原因。
<b>お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない</b>  やけど・感電・けがの原因。	<b>電源コードを傷つけない</b>  重い物をのせたり、無理に曲げたり、束ねたり、引っ張ったり、加工したりすると、破損して感電・発火の原因。
<b>炊飯中は絶対にふたを開けない</b>  やけどの原因。	<b>蒸気口や、その付近に手を触れない 特に乳幼児には注意する</b>  やけどの原因。 接触禁止


 <b>注意</b>	
<b>次の場所では使わない</b>  ● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上 火災の原因。 ● 水のかかるところや、火気の近く 感電・漏電の原因。 ● 壁や家具の近く 変色・変形の原因。 ● 吸・排気口をふさぐような所 (壁などから 20cm 以内、紙・布・ふきん・じゅうたんの上など) 変色・変形・故障の原因。 ● 直射日光のあたる所 変色・変形の原因。 * キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気がこもらないようにしてください。	<b>電源コードを巻き取るときは電源プラグを持つ</b>  電源プラグが当たってけがすることを防ぐため。 <b>電源プラグを持って抜く</b>  電源コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因。 <b>心臓用ペースメーカーをお使いの方は、本製品の使用にあたって医師とよく相談する</b>  本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあるため。 <b>お手入れは本体が冷めてから行う</b>  やけどを防ぐため。 <b>使用時以外は、電源プラグを抜く</b>  絶縁劣化による感電・漏電火災を防ぐため。 <b>専用の内なべ以外は使わない</b>  過熱・異常動作の原因。
<b>製品を持ち運ぶときは、フックボタンに触れない</b>  ふたが開いて、やけど・けがの原因。	<b>炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に手を触れない</b>  やけどの原因。
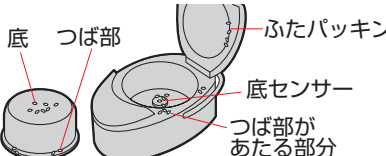
<b>お願い</b>		
<b>磁気・電波に弱い物を近づけない</b> 4m 以上はなし、プレーカーの違うコンセントにかえる ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など) ・磁気テープ(カセットテープなど) ・無線機器(テレビ、ラジオ、電話など) 記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。	 <b>異物・米粒や水滴をつけたまま使わない</b> 故障・うまく炊けない原因。	<b>蒸気口をふきんなどでふさがない</b> 変形・変色・故障の原因。 <b>炊飯・保温以外には使わない</b> 故障の原因。




# 各部のなまえ

## 本体

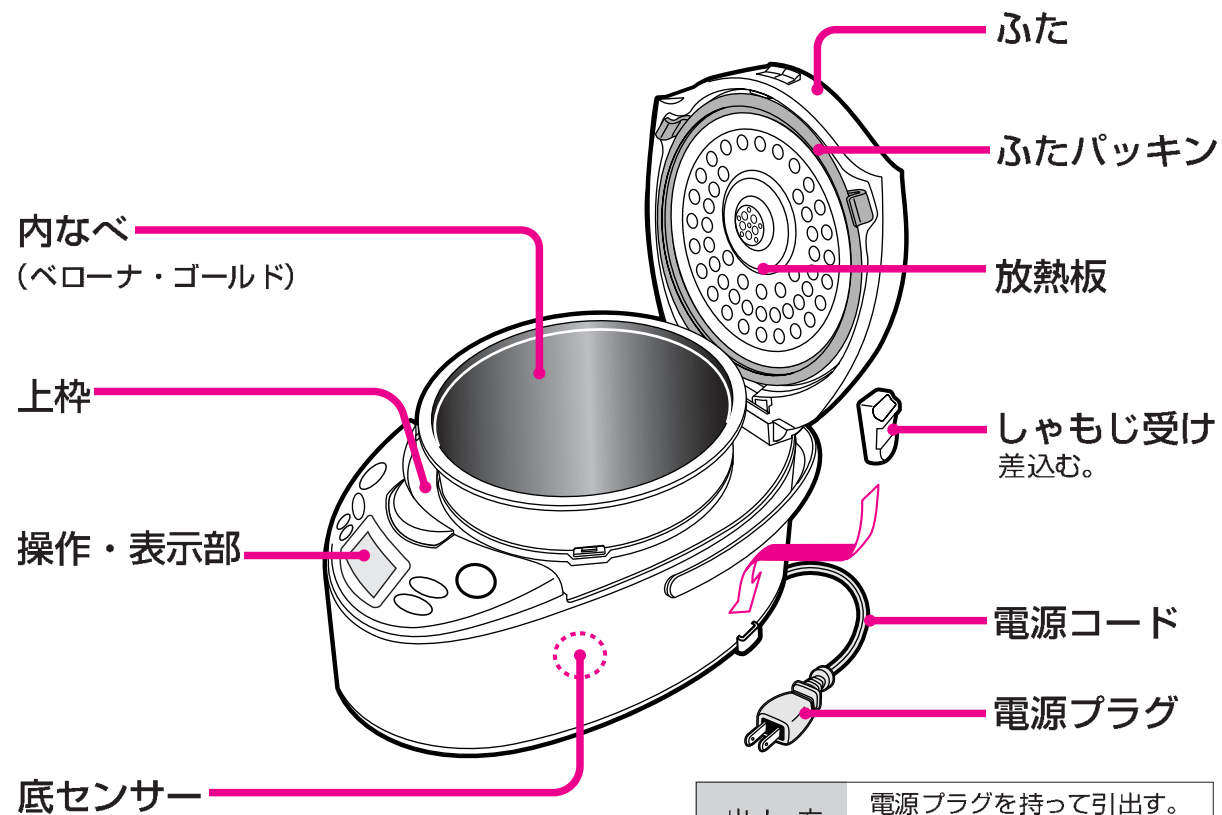

出し方	電源プラグを持って引出す。 (赤色以上は引出さない。)
しまい方	電源プラグを持って2～3 cm 引いて戻すと自動的に巻込む。

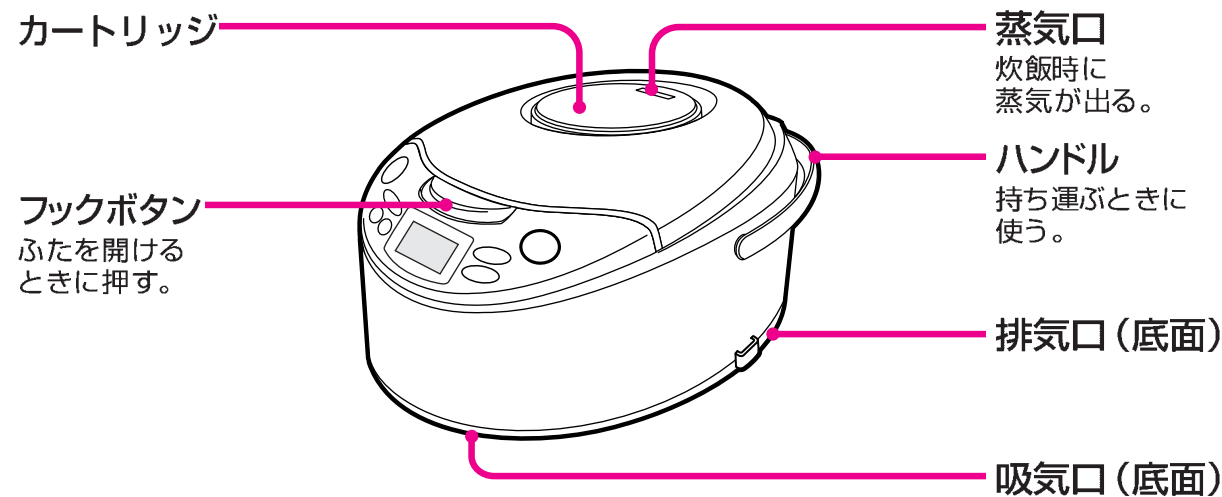


## 操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。  
※予約・炊飯・保温中は、切/つややか保温 キーを押してから操作してください。

凸マーク付	● 炊飯/お急ぎ キー
	— 切/つややか保温 キー

※目の不自由な方々に対して配慮してあります。

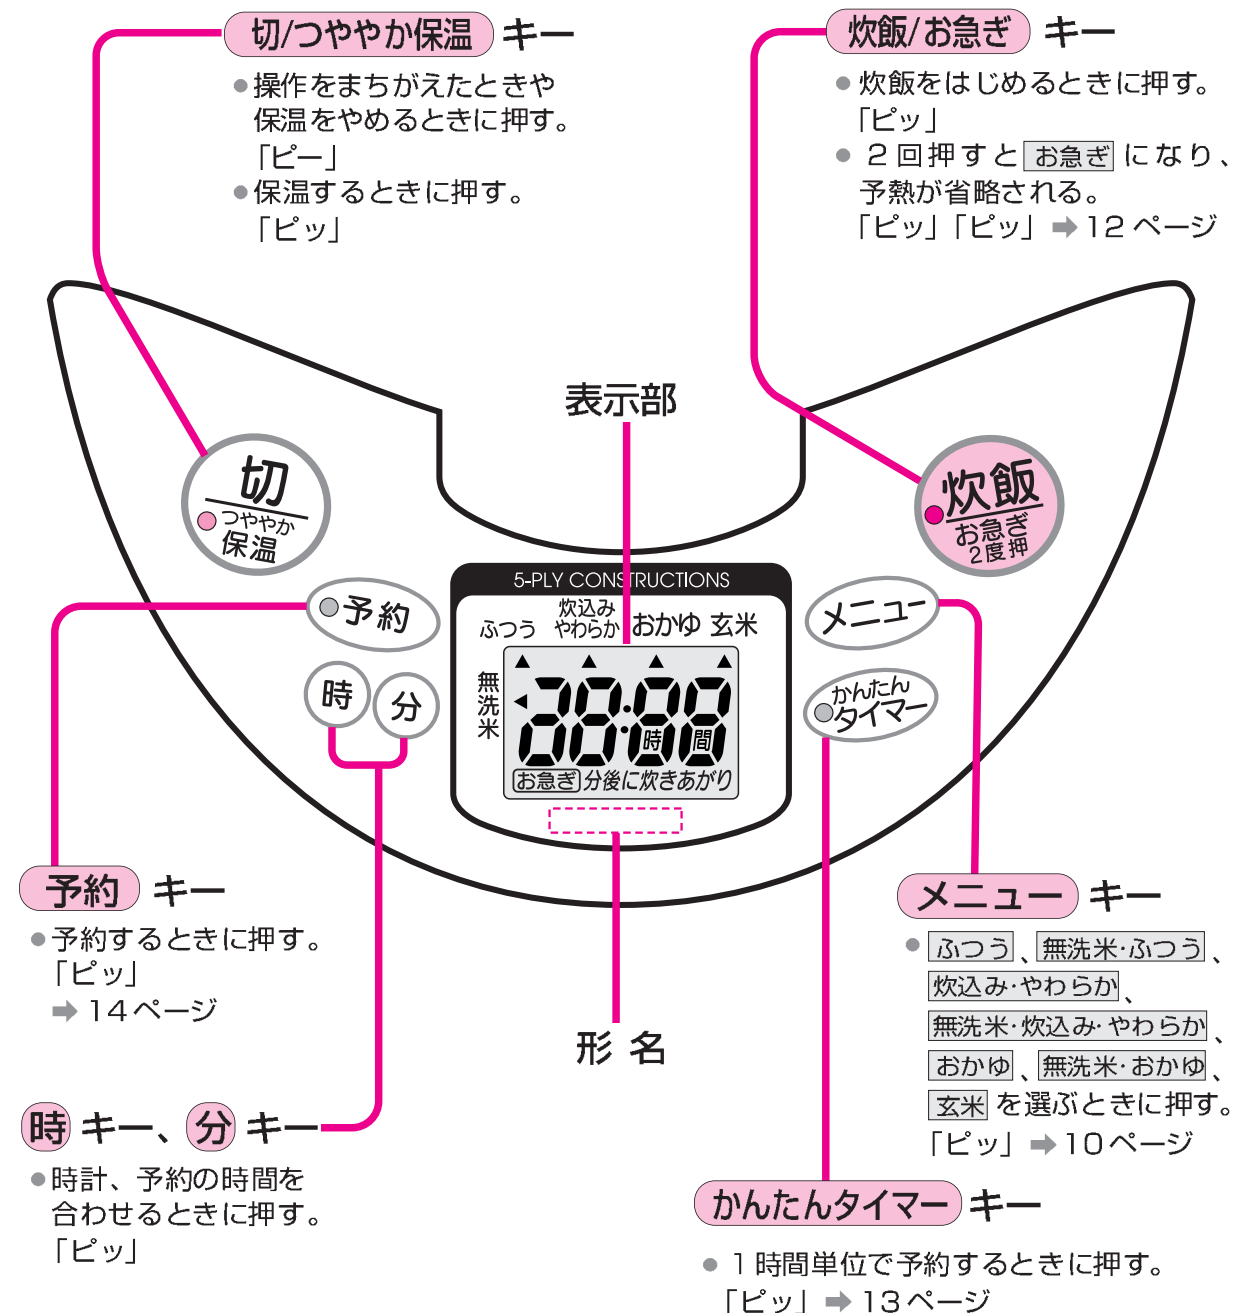


# ご飯の炊きかた

## 準備

### 1 お米をはかってとぐ

#### ① お米をはかる

- 付属の計量カップすりきり 1 杯で、約 180mL=約 150g。(約 1 合)
- 無洗米は無洗米用計量カップを使う。(1 杯約 170mL=約 147g)

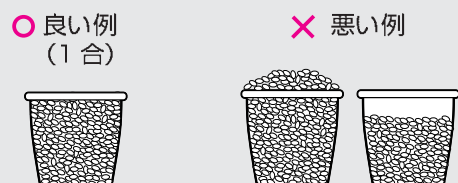


(うまく炊けない原因)

#### ② お米をとぐ

(無洗米は細かいぬかが残っていることがあるため、軽くすすぐことをおすすめします。)

内なべでお米がとげる

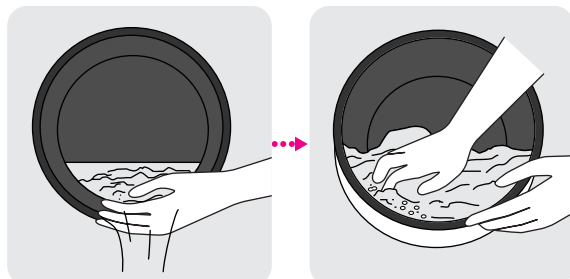


たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。

「とぐ⇒水で流す」を数回くり返し、水がきれいになるまで手早く洗う。

- 十分に洗米する。  
(不十分なときは、におい・変色・こげの原因)

### 2 水加減をして内なべを本体に入れる

例：2 カップの「白米」を炊くとき

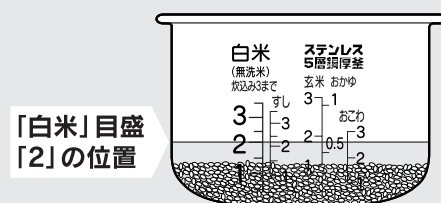


「白米」目盛  
「2」の位置

米を水平にならす

- メニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減をする。⇒ 11 ページ

(水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みに合わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。⇒ 11 ページ)

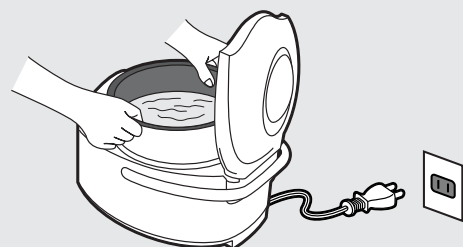

放熱板、カートリッジをつけ忘れない  
(つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因)  
放熱板をつけないとふたが閉まらない

- 放熱板や内なべの外側の、水分、汚れ、米粒はきれいにふきとる。
- お湯(50℃以上)での炊飯はしない。


\* 洗米後、すぐに炊飯できます。

## 炊飯

### 3 電源プラグを差込み炊飯する



- むらしに入ると、表示部は炊き上がりまでを 1 分刻みで表示



※ キーの操作は各ページを参照してください。

#### ●メニュー

白米	米	
すい	米	
胚芽	米	
炊	米	
お	米	
お	米	
玄	米	
無	米	
洗	米	
	米	

10～11 ページ

#### ●お急ぎ・予約

お急ぎ	12 ページ
かんたんタイマー	13 ページ
予約	14～15 ページ

#### ■お知らせ■


- 電源プラグを差込んだときに、光がでることがありますが、異常ではありません。
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がしますが、内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の火力調整によるもので故障ではありません。

## 炊きあがり⇒保温

### 4 ブザーが鳴ったらご飯をほぐす



- 保温に入ると、表示部は保温経過時間を 1 時間単位で 24 時間まで表示 (1 時間未満は「0 時間」を表示)
- 24 時間を過ぎると、現在時刻を表示

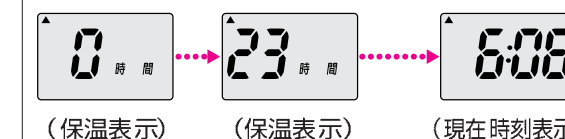


- 炊きあがると「ピー」音が 5 回鳴る。
- 約 15 分以内にほぐして余分な水分を逃がす。(そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に手を触れない。(やけどの原因)
- 保温について⇒ 16、24 ページ

#### ■お知らせ■


保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。ご飯の乾燥を防ぐため、異常ではありません。

### 5 使用後は電源プラグを抜く

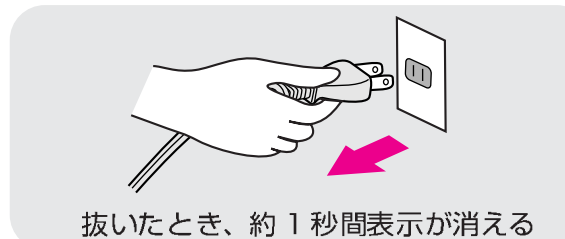


# ご飯の炊きかた

## メニュー

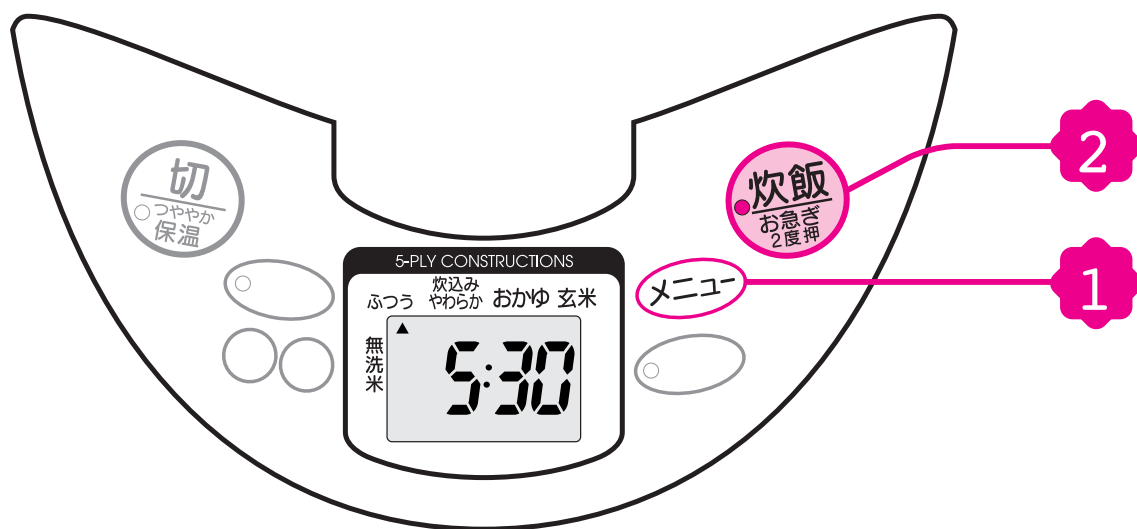


1


メニューを選ぶ

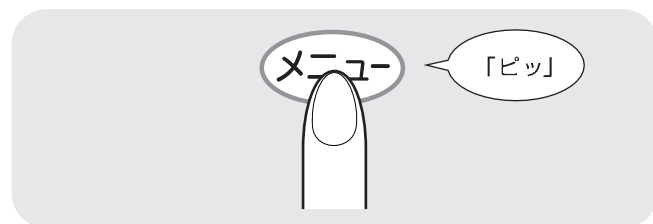


〈ふつう〉のとき

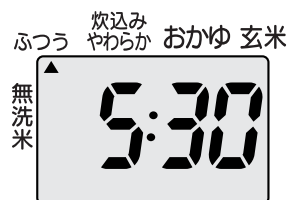

〈無洗米・ふつう〉のとき

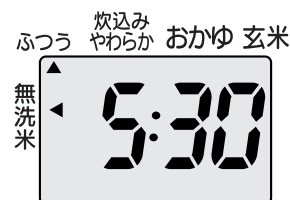

- 押すごとに▲マークが



にかわるので、お好みに選ぶ。



(ふつうに戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- メニューを一度設定すると、次回もその設定を記憶している。

(ただし、おかゆ、無洗米・おかゆは記憶しない。)

2

炊飯/お急ぎを押す

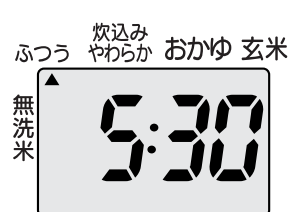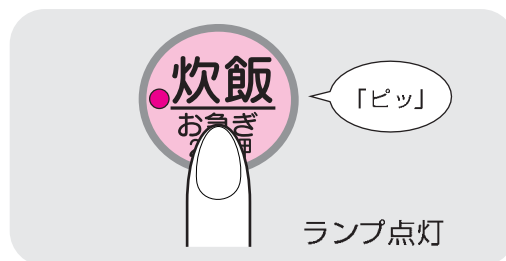

- むらしに入ると、表示部は炊きあがりまでの残り時間を表示。



## 白米

水位目盛 メニュー  
白 米 ふつう 炊込み・やわらか

- かためがお好みの方は、水の量を少なめにする。

## 胚芽米

水位目盛 メニュー  
白 米 炊込み・やわらか

- 米をとぐときは、胚芽がとれてしまうのであまり強くとかない。
- できるだけ保温はしない。(におい・パサツキの原因)

## 発芽玄米

水位目盛 メニュー  
白 米 炊込み・やわらか

## すし

水位目盛 メニュー  
す し ふつう

## 無洗米

- 洗わずに炊ける米のときに使う。
- 計量カップは無洗米用計量カップを使う。
- 炊く前に底から軽くかき混ぜる。

	水位目盛	メニュー
白 米	白 米	無洗米・ふつう 無洗米・炊込み・やわらか
す し	す し	無洗米・ふつう
炊込み	白 米	無洗米・炊込み・やわらか
おかゆ	おかゆ	無洗米・おかゆ

\*各メニュー項目も参照してください。

## 炊きあがりまでの時間のめやす

ふ	つ	う	約 47～51 分
や	わ	ら	約 49～53 分
炊	込	み	約 51～56 分
す	し		約 46～51 分
お	か	ゆ	約 59～64 分
無洗米	ふ	つ	約 48～52 分
	や	わ	約 50～54 分
	炊	込	約 52～57 分
	す	し	約 47～52 分
お	か	ゆ	約 60～65 分
	こ	わ	約 38～46 分
玄	米		約 84～91 分

## 炊込み

水位目盛 メニュー  
白 米 炊込み・やわらか

## おかゆ

水位目盛 メニュー  
おかゆ ふつう

- 炊飯容量は3カップまでとする。
- 具は、米の上にのせる。  
(具と米をかき混ぜたり、具の量が多いと上手に炊けない場合がある。)
- 予約はしない。(具がいたむ原因)
- 保温はしない。(におい・変色の原因)  
(炊きあがったら「切/つややか保温」を押して、保温をやめる。)

## おかゆ

水位目盛 メニュー  
おかゆ おかゆ

- 炊飯容量は1カップまでとする。
- おかゆ、無洗米・おかゆ以外のメニューで炊かない。(ふきこぼれの原因)
- 保温はしない。(のり状になる。)  
(炊きあがったら「切/つややか保温」を押して、保温をやめる。)

## 玄米

水位目盛 メニュー  
玄 米 玄 米

- 玄米、5分づきより玄米に近いときに使う。
- 炊飯容量は3カップまでとする。
- 米をとぐときは、軽く洗い、あまり強くとかない。
- 圧力なべとは炊飯原理がちがうため、味や炊きあがり状態が少し異なる。
- 保温はしない。(におい・変色の原因)  
(炊きあがったら「切/つややか保温」を押して、保温をやめる。)

- 電圧 100 V、室温 20℃、水温 18℃、水加減は標準水位の場合。

- 米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。


- お急ぎでは、約10分短くなります。

使  
い  
か  
た

(メニュー)

# 「急いで」炊く

## お急ぎ

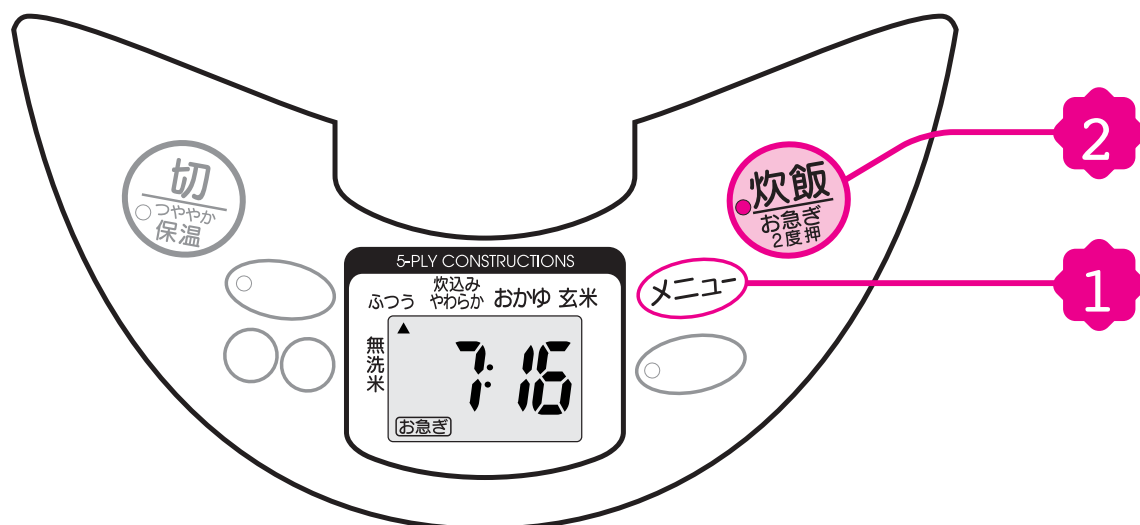


- 1** メニューを選ぶ  
→ 10 ページ



- お好みのメニューを選ぶ。

- 2** 炊飯/お急ぎ を2回押す

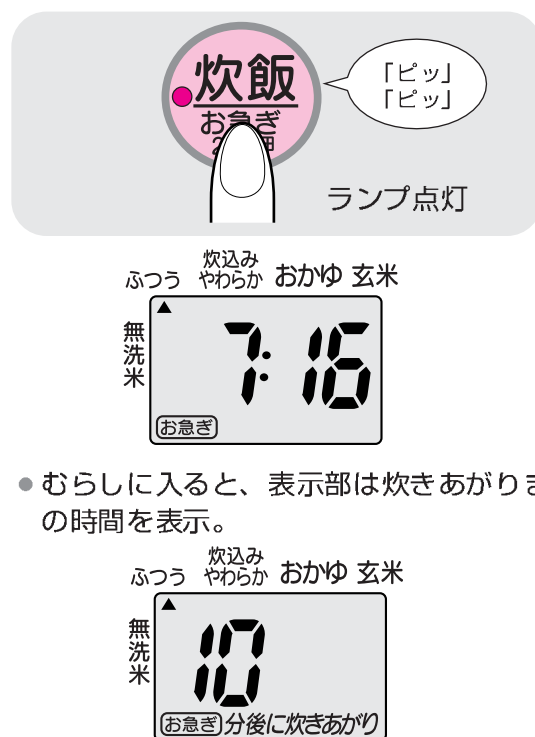


- むらしに入ると、表示部は炊きあがりまでの時間を表示。

### お急ぎ

- 通常より約 10 分早く炊きあがる。
- 炊飯容量は仕様（裏表紙）参照。
- 少しかために炊きあがる。
- 予約炊飯のときは使えない。

# 「1時間単位」で予約して炊く

## かんたんタイマー

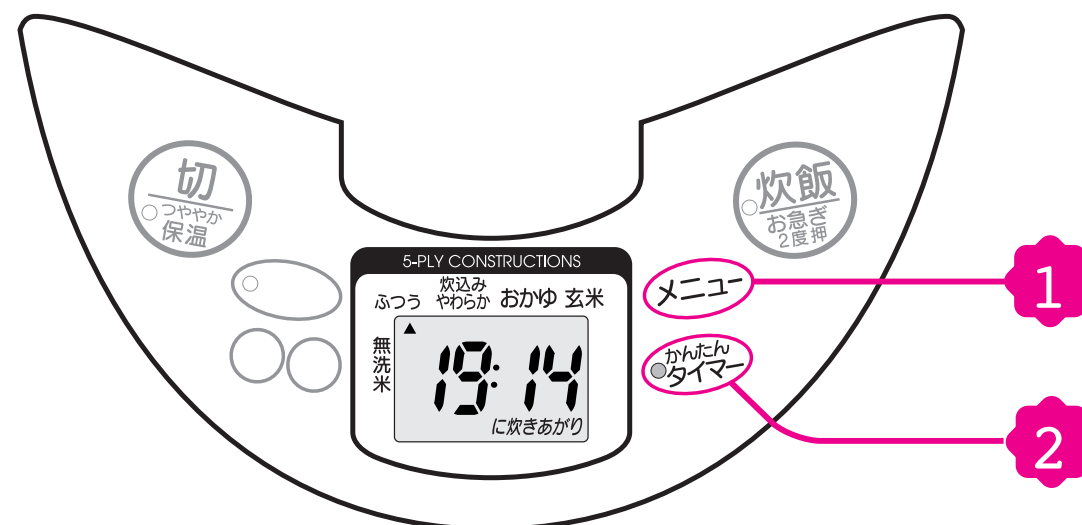


## 例：3 時間後に食べたいとき

- 1** メニューを選ぶ  
→ 10 ページ



- お好みのメニューを選ぶ。

- 2** かんたんタイマー を押す

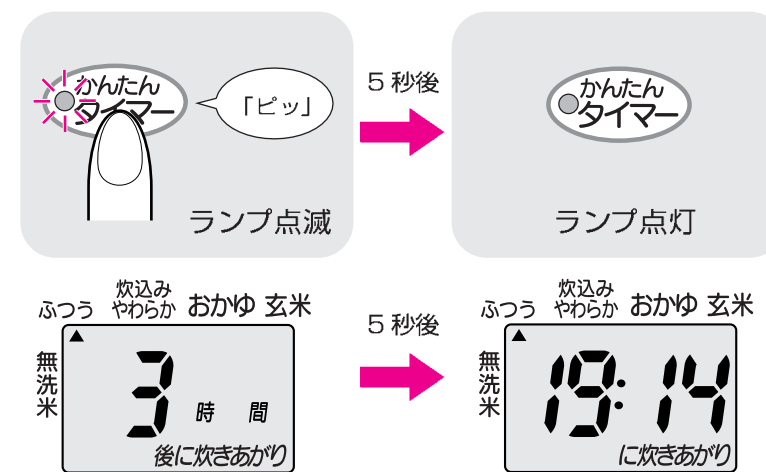

- 押すごとに、1 ～ 12 時間にかわるので、お好みの時間を選ぶ。（1 時間に戻ると「ピピッ」と鳴る。）
- 5 秒後に炊きあがり時刻が表示される。


### かんたんタイマー

- 1 ～ 12 時間（1 時間単位）後に炊きあがるように予約ができる。（ただし、玄米は2 ～ 12 時間後）
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものではない。（調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因）
- 予約時刻の変更・取消をするときは、切/つややか保温 を押す。



# 「食べたい時刻」を予約して炊く

## 予 約

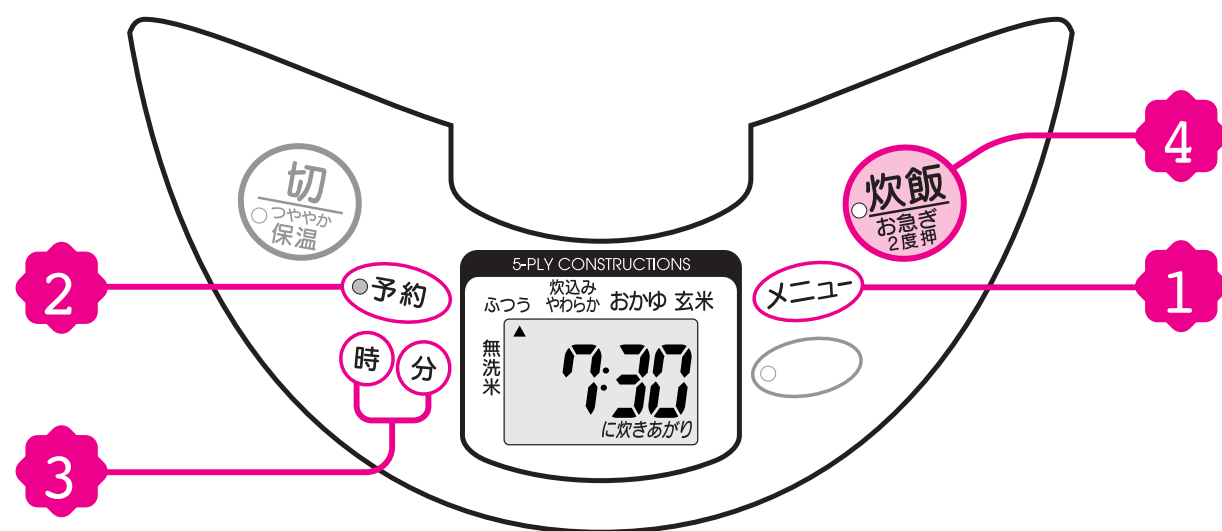


## 予 約

- 炊きあがりの時刻を予約して炊く。  
(表示は24時間制。  
昼の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。)
- 現在時刻の1～23時間50分後まで予約できる。  
(10分単位)
- 予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を記憶している。  
(予約と炊飯/お急ぎを押すだけで予約炊飯できる。)
- 玄米は2時間、その他は1時間に満たない時間を予約したときは、すぐに炊飯をはじめめる。
- 現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予約した時刻に炊きあがらない。→17ページ
- 夏場の予約は12時間以内にする。  
(長時間ひたすと水が腐敗しやすく、  
においが出る原因)
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。  
(調味料の沈澱や具のいたみなどで  
うまく炊けない原因)
- 予約中は、現在時刻を表示できません。


## 予約時刻を変えたいとき

切/つややか保温を押して、  
14ページ①からやり直す

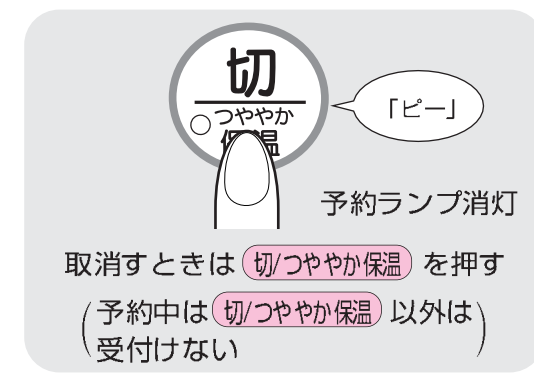

## 例：午前7：30に食べたいとき


① 現在時刻が正しいか確認して、  
メニューを選ぶ  
(時計の合わせかた→17ページ)

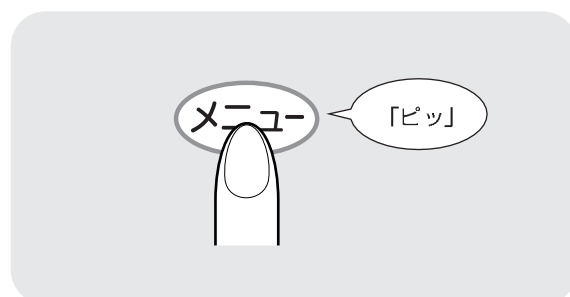

炊込み 炊込み  
ふつう やわらか おかゆ 玄米  
無洗米  
22:13

●お好みのメニューを選ぶ。→10ページ①


② 予約を押す

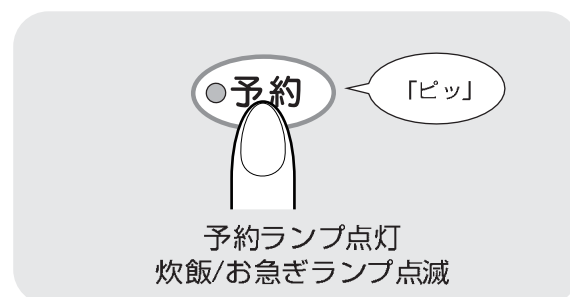

炊込み 炊込み  
ふつう やわらか おかゆ 玄米  
無洗米  
6:00  
に炊きあがり

●あらかじめ6:00がセットされている。

③ 時や分を押して  
食べたい時刻に合わせる

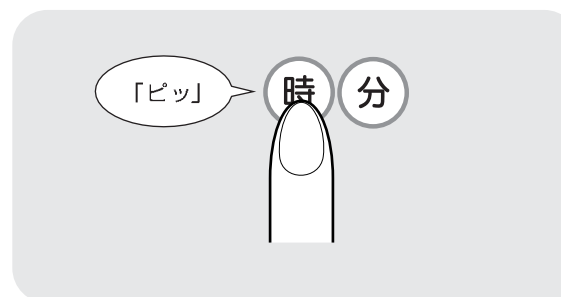

炊込み 炊込み  
ふつう やわらか おかゆ 玄米  
無洗米  
7:30  
に炊きあがり

●時 は押すごとに1時間進み、分 は押すごとに10分進み、押し続けると早送りする。(0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

④ 炊飯/お急ぎを押す



炊込み 炊込み  
ふつう やわらか おかゆ 玄米  
無洗米  
7:30  
に炊きあがり

使  
い  
か  
た

(予  
約)




# 保温について

- 保温は24時間以内にします。（黄変・におい・パサつきの原因）
- 炊込み、おこわ、おかゆの保温はしない。
- 保温経過時間を1時間単位で24時間まで表示し、過ぎると現在時刻表示になる。（保温は続けている）
- 保温中に現在時刻を表示したいときは、**切/つややか保温** を続けて2回押す。（つややか保温ランプが点灯しているか確認する）

## 表示例

（3時間経過）

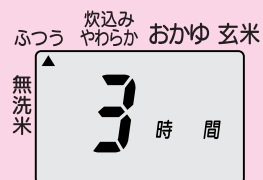

24時間を過ぎると



## 表示例

（現在時刻表示）  
午後10:13




## ■お知らせ■

保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。  
ご飯の乾燥を防ぐため、異常ではありません。

# 内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

## ■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。

- 内なべの上にザルをのせて、米をといだり水切りをしない。
- 内なべの内側や縁部に、しゃもじをたたきつけたり、こすりつけない。
- 金属製のしゃもじや泡立て器、陶器などのかたいものを使わない。
- 酢は使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- 漂白剤は使わない。
- みがき粉、タワシ類で洗わない。
- スプーンや食器類を入れない。

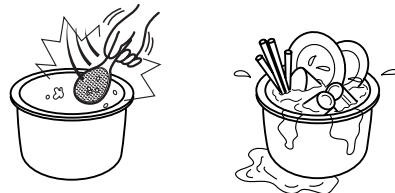

- 長い間ご使用になると、水分や蒸気により多少色ムラができます。使用面、衛生面には問題ありませんので、安心してご使用ください。
- 内なべが変形したり摩耗した場合はお買上げの販売店でお買求めください。

# 時計の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温中は現在時刻の変更はできません。
- 24時間表示の時計です。（昼の12時は12:00、夜の12時は0:00）

## 例：午後7:10を午後7:12に合わせるとき

### 1 電源プラグを差込む

### 2 ①を2回押す

時刻表示が点滅

- ②を2回押しても設定できる。

### 3 ①や②を押して合わせる

時刻表示が点灯

- 押し続けると早送りする。（0に戻ると「ビピッ」と鳴る。）
- 時刻を合わせたら設定完了。

## 内蔵電池について（消耗部品です）

電源プラグを抜いても  
時計を動かすために、  
内蔵電池を  
取付けています。

- 寿命は約4～5年（室温20℃の場合）
- 電池が消耗してくると  
電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。  
電源プラグを差込むと、炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約はできません。
- 電池の交換は  
電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店にご依頼ください。（有料）

## 停電したとき（電源プラグを抜いたときも同じです）

### 炊飯中

- 復帰後、炊飯を続けます。

### 予約中

- 復帰後、予約どおりに炊きあがります。

### 保温中

- 復帰後、保温を続けます。  
（ご飯が冷めてしまったら、自動的に保温をやめます。）

# お手入れ …毎回行う…

電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。

## お願い

次のものは使わない（傷・腐食・変色・ヒビの原因）

- 台所用中性洗剤以外の洗剤
- ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール
- スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ

本体の丸洗いはしない（故障の原因）

## 蒸気口


放熱板、カートリッジをはずした後、  
かたく絞った布でふく

## 放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、  
よく水洗いする

### はずしかた


片手でふたを  
押え、片手で  
つまみを真っ  
すぐ手前に  
引く。

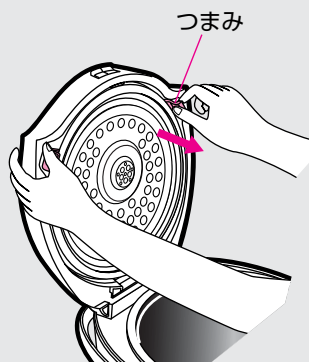

### 取付けかた

① 放熱板の▽印  
と本体の△印  
を合わせるよ  
うに、溝にツ  
メを差込む。

② 上側をカチッ  
と音がするま  
で押し込む。

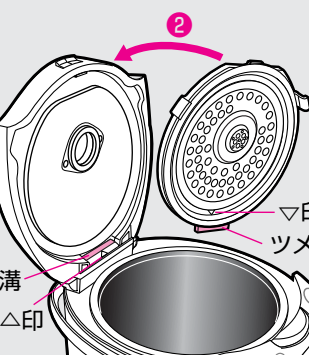

## 本体


かたく絞った布でふく

## カートリッジ・カートリッジパッキン


スポンジで水洗いし、水気をふきとる（おいしさを保つため、よく洗う）  
\*スポンジのナイロン面などの固いものでこすらない（傷の原因）

### はずしかた

① 引っ張る。

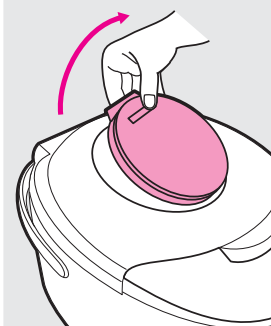


② フックを押して、カ  
ートリッジを開き、  
カートリッジパッキ  
ンをはずす。

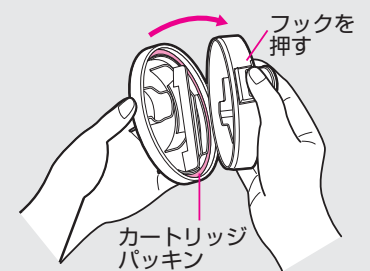

### 取付けかた


① カートリッジパッキ  
ンをつける。カート  
リッジをカチッと音  
がするまで閉める。

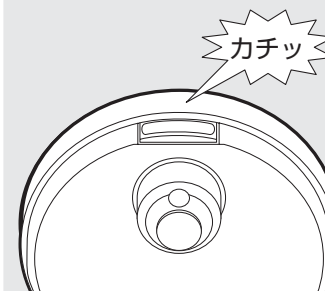

② ブッシュがついてい  
ることを確認する。  
本体に差込む。

### ブッシュのつけかた

はずれたとき、図の  
ようにつける。

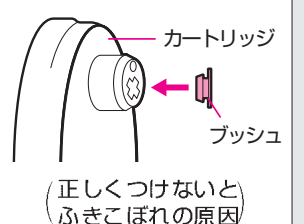

## 内なべ・しゃもじ・ しゃもじ受け

- 冷めてからお手入  
れする
- 台所用中性洗剤と  
スポンジで洗い、  
よく水洗いする  
（ナイロン面は  
使わない）



## 内なべににおいがついたら

- ① 内なべに 1/3 まで水を入れ、ふたを確実に  
閉める。
- ② 炊飯/お急ぎ を 2 回押して、沸とうさせる。
- ③ 約 15 分間、沸とうさせた後 切/つややか保温  
を押す。
- ④ 冷めたら内なべを取出して洗う。

\* 内なべが変形・摩耗したときには、内なべの交換が  
必要です。お買上の販売店でお買求めください。

# 故障かな？と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

## ■正しく働かない

● ご飯が炊けない	● 炊飯中に停電しませんでしたか。
● 時間が長くなる	● <b>炊飯/お急ぎ</b> を押し忘れていませんか。
● 予約した時刻に炊けない	● 時計は正しく設定されていますか。(24 時間制)⇒ 17 ページ
	● 最大炊飯容量より多く炊いていませんか。⇒ 裏表紙

## ■音がする

● <b>炊飯/お急ぎ</b> や <b>切/つややか保温</b> を押して、しばらくするとブザーが鳴る	● 内なべが本体に入っていますか。
● 炊飯や保温中に音がする	● 「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 ● 「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の火力調整によるもので、故障ではありません。 ● 「グツグツ」「シュー」等の音はおいしく炊くために強火で沸騰している音です。

## ■蒸気がもれる

● 蒸気がもれる	● ふたパッキンに異物が付着していませんか。 ● ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。お買上げの販売店で交換してください。(有料)
----------	--

## ■ふきこぼれる

● ふきこぼれる	● ふたは確実に閉めましたか。 ● 水がきれいになるまで、お米をとぎましたか。⇒ 8 ページ ● カートリッジを正しくつけていますか。⇒ 19 ページ ● 内なべの縁とふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 ● 水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛りより、水の量が半目盛り以上多い場合、ふきこぼれることがあります。 ● 最大炊飯量より多く炊いていませんか。⇒ 裏表紙 ● <b>おかゆ</b> 、無洗米を他のメニューで炊飯していませんか。
----------	--

## ■表示について

● 表示部に「E」などの表示が出る	● 故障内容の表示です。 お買上げの販売店にご連絡ください。
● 電源プラグを抜くと、表示が消える	● 内蔵電池が切れていませんか。⇒ 17 ページ お買上げの販売店で交換してください。(有料)

## ■ご飯の炊きあがりが悪い

● ご飯がやわらかすぎる、かたすぎる	● 放熱板、カートリッジを正しくつけて炊飯しましたか。 ● お米（無洗米は無洗米用計量カップを使う）や水の量は正しくはありましたか。 ● 内なべを水平にして水加減しましたか。 ● お米の種類、お好みに合わせて水の量を加減（半目盛り以内）してください。 ● メニューに合った水位目盛で水加減していますか。 ● <b>メニュー</b> を正しく選びましたか。 <b>お急ぎ</b> 、無洗米は、かために炊きあがります。
● 炊込みで飯がよく炊けない	● 具とお米をかき混ぜていませんか。 また、調味料はよく溶かしましたか。 ● 具の量がメニュー集より多すぎませんか。⇒ 32 ページ ● 水の量が少なくありませんか。
● おこげができる	次のようなとき、おこげができます。 ● とぎかたが不十分。 ● 長時間水にひたした。 ● 胚芽米、炊込みの炊飯をした。 ● 内なべの外側や本体に、米粒など異物がついている。 無洗米、炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがあります が、異常ではありません。 無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。
● ご飯がにおう、黄変する、かたくなる	● 保温時間(24 時間まで)は守られていますか。 ● ふたは確実に閉めましたか。 ● カートリッジを正しくつけていますか。⇒ 19 ページ ● 内なべの縁とふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 ● 内なべ、放熱板、カートリッジをいつもお手入れしていますか。 ● シャモじを入れたまま、冷えたご飯、冷えたご飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。 ● とぎかたが不十分ではありませんか。 ● 内なべににおいがついていませんか。⇒ 19 ページ

## ■その他

● 炊きあがりのご飯の中央がくぼんで見える	● IH 特有のなべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。異常ではありません。
● 保温中、つゆがつく、つゆが落ちる	● ご飯の乾燥を防ぐためですので、異常ではありません。 ふきとってください。

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを抜いてください。  
故障の状況と表示部の英数字 (R1、R2、E0、E1、E2、E3、E5、E6、E7、E8、F4、F6、F8) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

### ご連絡いただきたい内容

1. 品 名 (IH) ジャー炊飯器)
2. 形 名 (NJ-ES06)
3. お買上げ日 ( 年 月 日)
4. 故障の状況



# 保証とアフターサービス

## ■保証書

- 保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

**保証期間** お買上げ日から1年です

## ■補修用性能部品の保有期間

- 当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造打切り後6年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は  
お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

## ■修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(20~21ページ)にしたがってお調べください。  
なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜いてからお買上げの販売店にご連絡ください。

### ◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に依頼してください。

### ◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させていただきます。

### ◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

**三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内**  
(家電品)

修理・取扱いのご相談は  
**まずお買上げの販売店へ**

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ  
ご依頼できない場合は

修理のお問い合わせは

**修理窓口へ**

その他のお問い合わせは

**ご相談窓口へ**

**修理窓口** 電話受付: 365日24時間

### 北海道地区

札幌(011) 890-7520 札幌市東区大倉山 2-1-13	帯広(0155) 35-3111 帯広市西15条南 1-1-17
旭川(0166) 26-5580 旭川市東1条 8-1-4	苫小牧(0144) 55-1114 苫小牧市南野町 2-1-18
北見(0157) 25-7045 北見市南町 577-80	小樽(0134) 33-3380 小樽市 2-28-22
釧路(0154) 24-1355 釧路市西多町 2-25	函館(0138) 49-0345 函館市西結 549-37

### 東北地区

青森(017) 773-8381 青森市大字新木町 37-18-4	秋田(018) 865-4471 秋田市八橋三和町 10-36
弘前(0172) 32-6535 弘前市大字青山 4-20-3	横手(0182) 32-1785 横手市 3-2
八戸(0178) 28-8544 八戸市大字長瀬町下町子 5-8	大館(0186) 42-2781 大館市 2-5-44
むつ(0175) 22-3277 むつ市南町 2-11-7	山形(023) 624-0018 山形市大野 2-1-21
盛岡(019) 637-7454 盛岡市南町13条 30-11	酒田(0234) 35-8230 酒田市上立町 1-11-11
水沢(0197) 25-4511 水沢市 2-3	鶴岡(0235) 24-6161 鶴岡市上立町 5-4
釜石(0193) 23-4611 釜石市宝内町 3-10-1	米沢(0238) 37-5554 米沢市 3-42-8
仙台(022) 238-1773 仙台市青葉区大和町 2-18-25	福島(024) 534-7123 福島市 2-5-58
気仙沼(0226) 23-8485 気仙沼市 2-4-2	郡山(024) 959-6543 郡山市宮久町 1-75-1
石巻(0225) 95-9111 石巻市 1-18-25	会津(0242) 27-4426 会津若松市 3-7
古川(0229) 24-3595 古川市 25-1	藤沢(0244) 24-2842 藤沢市 1-17-3
	いわき(0246) 26-1822 いわき市 75-8

KQ20

### 首都圏地区

東京都・神奈川県・千葉県  
茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県  
フロントセンター東京 電話(03) 3424-1111  
FAX(03) 3424-1115  
東京都練田谷区池袋 3-10-3

### 甲信越地区

新潟(025) 274-9165 新潟市 752-9	長野(026) 221-3232 長野市 904
長岡(0258) 23-3323 長岡市 1-111-8-1	松本(0263) 27-2461 松本市 531
上越(0255) 24-1160 上越市 3-6-3	飯田(0265) 52-5396 飯田市 3987-1
	山梨(055) 222-2711 甲府市 1-4-11

### 東海・北陸地区

愛知県・三重県  
フロントセンター名古屋 電話(052) 721-0131  
FAX(052) 721-7268  
名古屋市中区丸の内 1-1-4

沼津(0559) 22-7111 沼津市 20-1	高山(0577) 33-7410 高山市 5
静岡(054) 284-0821 静岡市中 3	富山(0766) 56-0121 富山県小杉町 1-1-1
浜松(053) 463-8455 浜松市 2-5	金沢(076) 252-8133 金沢市 97
岐阜(058) 275-0909 岐阜市 3-24	福井(0776) 22-6340 福井市 1-19
中津川(0573) 65-6646 中津川市 528-2	

### 関西地区

大阪府・奈良県・和歌山県(田辺・新宮を除く)  
兵庫県(阪神・淡路・姫路地区)・京都府(豊北を除く)  
フロントセンター関西 電話(06) 6454-3901  
FAX(06) 6454-3900  
大阪市北区大淀中 1-4-13

滋賀(077) 552-4058 草津市 2-4-25	豊岡(0796) 24-6360 豊岡市 376
瀬北(0773) 23-5960 瀬北町 61	田辺(0739) 23-1109 田辺市 79-7
姫路(0792) 94-3383 姫路市 35	新宮(0735) 22-2495 新宮市 3-1-31

※所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

### 中国・四国地区

広島県・山口県・島根県・鳥取県・岡山県  
香川県・徳島県・高知県・愛媛県  
中・四国CSセンター 電話(082) 890-6365  
FAX(082) 890-6367  
広島市南区大瀬 4-3-28

### 九州地区

福岡(092) 412-5333 福岡市 3-5-25	熊本(096) 380-0211 熊本市 22-6-1
北九州(093) 653-1231 北九州市 2-5-25	八代(0965) 33-5173 八代市 13-1
久留米(0942) 45-2661 久留米市 7-20	大分(097) 558-8803 大分市 1-5-1
佐賀(0952) 31-4189 佐賀市 345-2	宮崎(0985) 56-4900 宮崎市 150-1
唐津(0955) 72-1337 唐津市 25-5	延岡(0982) 21-3540 延岡市 25-5
長崎(095) 843-0622 長崎市 23-4	鹿児島(099) 260-2421 鹿児島市 7-17
佐世保(0956) 30-7740 佐世保市 153-1	沖縄(098) 898-3333 宜野湾市 7-12-1

## ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問い合わせは

**三菱電機お客さま相談センター** 365日24時間  
〒154-0001 東京都目黒区池田 3-10-3

画全国どこからでも おかけいただけるフリーダイヤル  
**0120-139-365** (通話料無料)  
リコモサフュー 365日  
画通常電話番号(携帯電話対応) 03-3414-9655  
画FAX 03-3413-4049

当社家電品についてのご相談やご要望は

### 地区お客さま相談室

(月～金曜日 9:00～17:00 祝祭日を除く)

北海道(011) 823-1313	〒004-0041 札幌市東区大倉山 2-1-11
東北(022) 231-8282	〒983-0035 仙台市青葉区日通 2-2-33
首都圏(03) 3414-8722	〒154-0001 東京都目黒区池田 3-10-3
中国(082) 890-6365	〒750-0001 広島市南区大瀬 4-3-28
北陸(076) 252-1356	〒920-0011 金沢市 97
関西(06) 6454-3901	〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13
中国(082) 278-1322	〒753-0835 広島市南区高井戸 2-2-17
四国(087) 879-1100	〒761-1705 香川県高松市 4-8-35
九州(092) 571-2211	〒816-0088 福岡市博多区 4-8-35

こんなとき

KQ21



# おいしいご飯を食べるために

## 米

米は長期間保存すると米の質が低下しますので、購入後はなるべく早く食べてください。  
保存は風通しのよい冷暗所でしましょう。

## ときかた

最初の水はよく吸収されるので、ぬかのおいを吸わないうちに手早く洗い流し、2回目からは水の濁りがなくなるまでよくとぎます。

無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことをおすすめします。

## 水加減

米の種類によって水加減が多少異なります。

米の種類	水加減のめやす
無洗米	目盛どおり
胚芽米・発芽玄米	目盛どおり
軟質米	目盛どおり
新米	目盛より少なめ
古米・硬質米	目盛より少し多め

## 保温

### 次の保温はしない

(黄変・におい・パサツキの原因)

- 24時間以上
- 冷えたご飯
- ご飯のつぎたし
- みそ汁、カレーなどの汁もの
- よくとがないで炊いたご飯
- 白米以外(炊込みご飯、おかゆなど)
- しゃもじを入れたまま

### ふたはきちんと閉める

(乾燥・変色・においの原因)

### 少量のご飯は中央にまとめて


長時間保温するとパサついたり、ふやける場合があります。

### ご飯を入れたまま保温を切らない

(温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)

メモ

保温が24時間をこえそうなときや、少量のときは冷凍保存し、電子レンジなどであたため直すとおいしく食べられます。

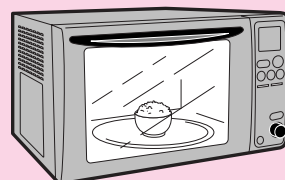

## 仕様

電 源		交流 100V 50-60Hz
消費電力 (W)	炊 飯 時	600
	保 温 時	19
炊飯容量(最小〜最大)(L)	白米・無洗米・胚芽米・発芽玄米	0.09～0.63 (0.5～3.5合)
	炊 込 み	0.09～0.54 (0.5～3合)
	お こ わ	0.18～0.54 (1～3合)
	す し	0.18～0.63 (1～3.5合)
	お か ゆ	0.09～0.18 (0.5～1合)
	玄 米	0.18～0.54 (1～3合)
	お 急 ぎ	上記最大容量の60%まで
コードの長さ(m)		1.0 (自動コードリール)
外形寸法 幅×奥行×高さ(mm)		228×317×184
質 量 (kg)		3.6
構 造 方 式		●予約・炊飯・むらし自動方式 ●メモリータイマー式 ●ステンレス・アルミニウム5層構造内なべ ●オールシーズン均一保温 ●安全装置つき(底センサー+温度ヒューズ)

- 保温時の消費電力は、電圧100V、室温20℃の平均電力です。  
●電源が「切」の状態での消費電力は、約1.5Wです。(電源プラグを接続した状態)  
●この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。  
This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country.

## 愛情点検

★長年ご使用の  
ジャー炊飯器の点検を！

熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。

このような  
症 状 は  
ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気をを感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- 冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

ご使用  
中 止

故障や事故防止のため電源プラグを抜いてから、必ず販売店にご相談ください。

## 便利メモ

お買上げ日

年

月

日

販 売 店 名

電話 (       )



三菱電機株式会社

三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県大里郡花園町小前田1728-1

MITSUBISHI

NJ-ES06

ZT933Z606H01 \*